



BYTTE AV FRONTDEKSEL PÅ BTICINO SPRINT:


Lokket løsnes ved å sette en skrutrekker inn i sporet på toppen og vippe det løs

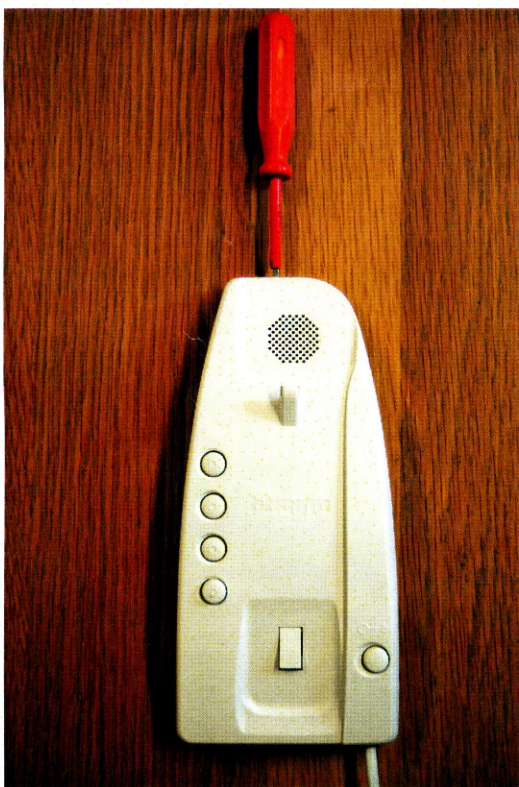

Knapp for ekstrafunksjoner løsnes ved å dytte den inn.

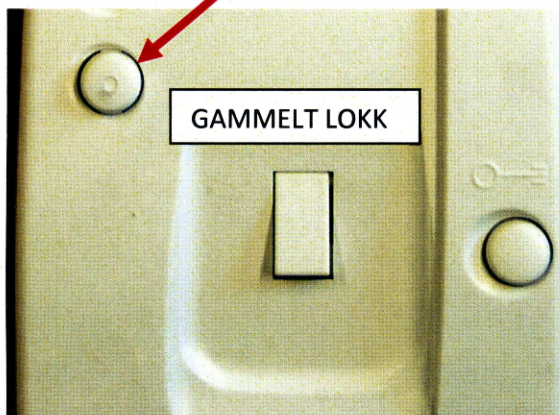

Sett den så på samme plass i nytt lokk

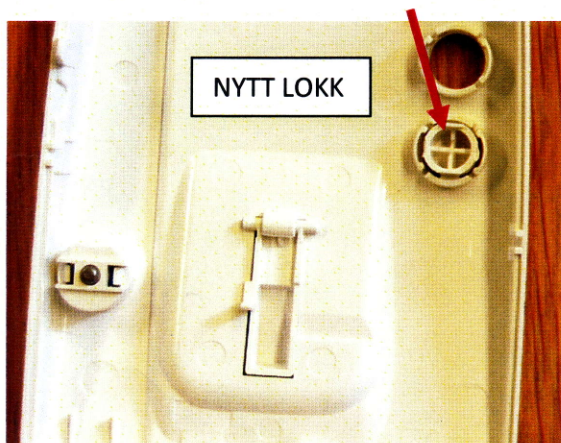


Knapp for dørlås løsnes ved å dytte klips inn mot sentertappen, og skyve knappen ut av lokket.

NB. Det ligger en fjær mellom lokket og knappen. Denne må ikke mistes.




Knapp for dørlås settes på plass i det nye lokket.

NB. Pass på at fjæren er på plass før knappen monteres

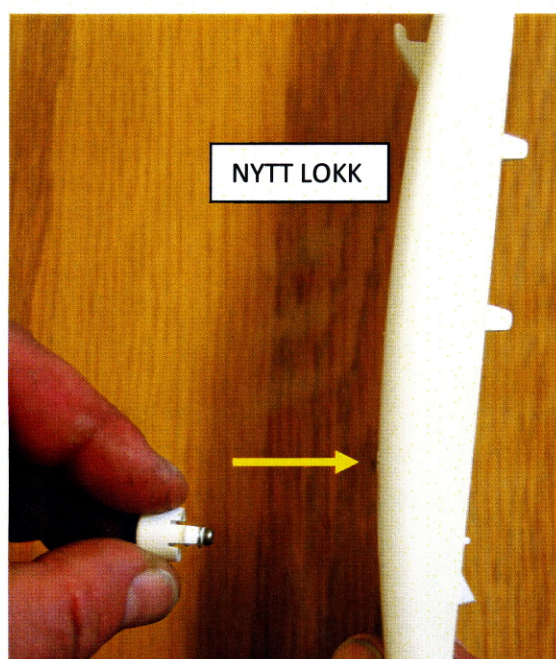

Nytt lokk er nå klart til montering på bakstykket.

NB: Bryter for ekstrafunksjoner kan sitte litt løst, så pass på at denne ikke faller ut når du skal trykke lokket på plass på bakstykket på veggen.

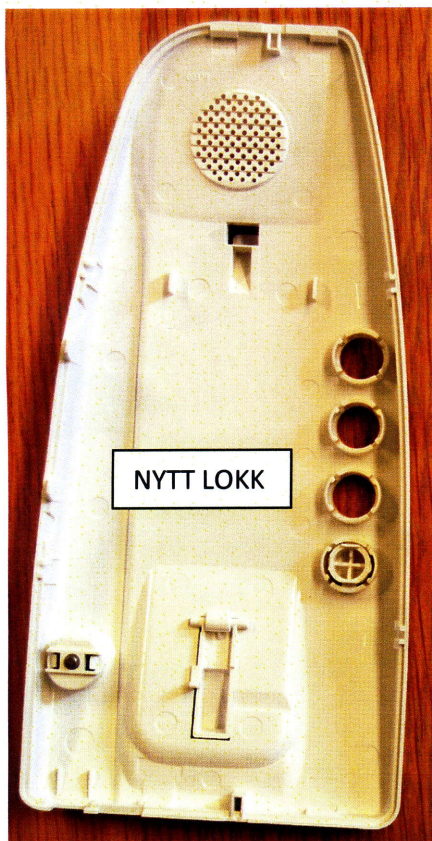

FERDIG

